



IN.28.109

CONTROLO DE ACESSO COM TECLADO NUMÉRICO / ACCESS CONTROL WITH NUMERIC KEYPAD / CONTROLO DE ACESO CON TECLADO NUMÉRICO

LUZES INDICADORAS

POWER (Vermelho / Amarelo)

Vermelho - Modo normal

Amarelo - Modo de programação

Verde - Fechadura activada / Saída de corrente

Se piscar, indica que existe sinal de alarme.

PROGRAMAÇÃO BÁSICA

NOTA:

O teclado numérico deve encontrar-se em modo normal antes de entrar em modo de programação.

1 Alterar o código mestre (Código por defeito: 1234)

1234 1234 * 00 "CÓDIGO-M" #

2x código mestre Código mestre pretendido

2 Alterar o código utilizador (Código por defeito para utilizador: 3333)

Ex. Nº Utilizador 01 (01-19)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 01 "CÓDIGO-UT" #


2x código mestre alterado Código utilizador pretendido

3 Definir tempo de saída (Tempo por defeito: 5 segundos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 20 "TEMPO" #

(01 - 99 segundos)

(Aplicável apenas com ligação directa.
De outra forma, o tempo é ajustável na fonte).

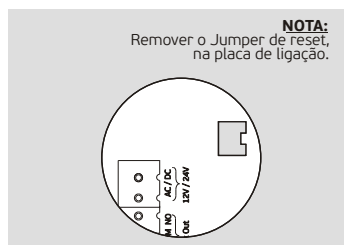

NOTA:

Remover o Jumper de reset,
na placa de ligação.

*Nota:

Se o sistema não apresentar um sensor sobre o estado da porta (Switch Aberta/Fechada), fazer um chant entre o COM e RED.

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

4 Alterar o código de utilizadores adicionais

Ex. Nº Utilizador 45 (20-99)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 6 "45" "CÓDIGO-UT" #

Código utilizador pretendido

5 Apagar utilizadores

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 50 "45" #

(Nº utilizador a apagar, Ex:45
00 apaga todos os utilizadores)

6 Modo de operação

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 52 "0" # (0 = Modo normal)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 52 "1" # (1 = Modo aberto, com código específico)

No modo aberto, permite que, depois de introduzir o código, o sistema permaneça aberto até que se introduza novamente o código.

6.1) Programar o código específico para o "modo aberto" - Só com ligação directa.

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 54 "XXXX" # (XXXX = Código específico para o modo aberto)

7 Activar ou desactivar o modo de alarme, de código incorrecto (Por defeito está desactivado).

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 51 #

Se a protecção estiver activada, o sistema vai ficar bloqueado pelo período de 30 segundos, caso o código seja introduzido incorrectamente 5 vezes ou 20 vezes.

8 Definir número de tentativas para actuação do modo de alarme (Por defeito, 20 tentativas)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 53 0 # (20 tentativas incorrectas)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 53 1 # (5 tentativas incorrectas)

9 Estabelecer a saída do alarme (Por defeito, o alarme está desactivado)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 55 0 # (0 = alarme desactivado)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 55 2 # (2 = alarme de abertura do leitor [anti-vandalismo])

10 Definir temporizador do alarme

Ex. **010** (001-999 segundos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 56 "010" #

11 Programação da saída auxiliar

a) Definir o código para a saída auxiliar.

Novo código auxiliar (4 dígitos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 40 "CÓDIGO-SA" #

b) Definir o tipo de saída auxiliar (Por defeito, está pré-definida a abertura normal da porta).

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 57 0 # (0 = desactivar)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 57 7 # (7 = abertura normal da porta)

c) Definir o tempo de abertura da saída auxiliar (Por defeito, está activado o modo sempre aberto).

Ex. **001** (001-999 segundos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 56 "001" # (000 = modo sempre aberto)

12 Restaurar para modo de fábrica

Desligar a corrente. Colocar o *jumper* de *reset*. Ligar novamente a corrente. É emitido um sinal sonoro.
Desligar a corrente e remover o *jumper*.

LED INDICATORS

POWER (Red / Yellow)**Red** - Normal mode**Yellow** - Programming mode**Green** - Activated lock output

Flashing lights indicates that there is an alarm signal.

BASIC PROGRAMMING

NOTE:

The numeric keypad has to be in its normal state before entering the programming mode.

1 Change master code (Default code: 1234)

1234 1234 * 00 "M-CODE" #

2x master code Master code chosen

2 Change user code (Default code for users: 3333)Ex. User number **01** (01-19)

M-CODE M-CODE * 01 "U-CODE" #


2x master code chosen User code chosen

3 Output operating time (Default time: 5 seconds)

M-CODE M-CODE * 20 "TIME" #

(01 - 99 seconds)

(Only applicable with direct connection. Otherwise, it's adjustable at source).

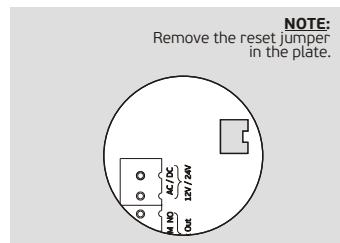***Note:**

If the system doesn't have a sensor on the Port Status (Switch open / Closed), make a chant between the COM and RED.

ADVANCED PROGRAMMING

4 Change additional user codeEx. User number **45** (20-99)

M-CODE M-CODE * 6 "45" "U-CODE" #

User code chosen

5 Delete users

M-CODE M-CODE * 50 "45" #

(User number to delete. Example:45
00 deletes all users)**6** Operating mode

M-CODE M-CODE * 52 "0" # (0 = Normal mode)

M-CODE M-CODE * 52 "1" # (1 = Latching mode, by entering the latching code)

In the latching mode, the relay will latch allowing free entry until the latching code is re-entered.

6.1) Program the latching modes starting code - Only with direct connection.

M-CODE M-CODE * 54 "XXXX" # (XXXX = Specific code for latching mode)

7 Enable or disable incorrect code protection (Default: off)

M-CODE M-CODE * 51 #

If incorrect code is enable, the system will be locked for 30 seconds after entering 5 our 20 times incorrect password.

8 Select incorrect code protection (Default: 20 times incorrect password)

M-CODE M-CODE * 53 0 # (20 times incorrect password)

M-CODE M-CODE * 53 1 # (5 times incorrect password)

9 Set alarm output mode (Default: disabled)

M-CODE M-CODE * 55 0 # (0 = to disable)

M-CODE M-CODE * 55 2 # (2 = to tamper switch for alarm output)

10 Set alarm output time

Ex. **010** (001-999 seconds)

M-CODE M-CODE * 56 "010" #

11 Program the auxiliary code

a) Set the auxiliar code

New auxiliar code (4 digits)

M-CODE M-CODE * 40 "AUX-CODE" #

b) Select auxiliar output mode (Default: enable door open)

M-CODE M-CODE * 57 0 # (0 = to disable)

M-CODE M-CODE * 57 7 # (7 = to enable door open)

c) Set auxiliar output operating time (Default: latch mode)

Ex. **001** (001-999 seconds)

M-CODE M-CODE * 58 "001" # (000 = latch mode)

12 Restore system to factory setting.

Turn off the power. Put the reset jumper Turn on the power. It's issued a beep. Turn off the power and remove the jumper.

LUCES INDICADORAS

POWER (Rojo / Amarillo)

Rojo - Modo normal

Amarillo - Programming mode

Verde - Abertura activada / Salida de corriente

Se intermitente, indica que hay una señal de alarma.

PROGRAMACIÓN BÁSICA

NOTA:

El teclado debe encontrarse en modo normal antes de entrar en el modo de programación.

1 Cambiar el código maestro (Código por defecto: 1234)

1234 1234 * 00 "CÓDIGO-M" #

2x código maestro

Código maestro elegido

2 Cambiar el código de usuario (Código por defecto para usuario: 3333)

Ex. Nº Usuario 01 (01-19)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 01 "CÓDIGO-U" #

2x código maestro elegido


Código usuario elegido

3 Ajustar el tiempo de salida (Por defecto: 5 segundos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 20 "TIEMPO" #

(Solo se aplica con conexión directa.
De lo contrario, es ajustable en la fuente).

(01 - 99 segundos)

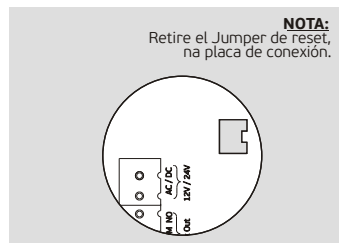

*Nota:

Si el sistema no tiene un sensor en el Estado de la puerta (interruptor abierto/cerrado), lo que hace un canto con el COM y la RED.

PROGRAMACIÓN AVANZADA

4 Cambiar el código de usuario extras

Ex. Nº Usuario 45 (20-99)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 6 "45" "CÓDIGO-U" #

Código usuario elegido

5 Eliminar usuarios

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 50 "45" #

(Nº usuario a eliminar, Ex:45
00 elimina todos usuarios)

6 Modo de funcionamiento

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 52 "0" # (0 = Modo normal)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 52 "1" # (1 = Modo abierto, com código específico)

En el modo abierto, permite después de entrar, el sistema se mantiene abierto hasta que introduzca el código de nuevo.

6.1) Programar lo código específico para "modo abierto" - Solamente con enlace directo

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 54 "XXXX" # (XXXX = Código específico para o modo abierto)

7 Activar o desactivar el modo de alarma de código incorrecto (Por defecto: off)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 51 #

Si la protección está activada, el sistema se bloquea durante 30 segundos, cuando el código se introduce incorrectamente 5 o 20 veces.

8 Ajuste el número de intentos para activar el modo de alarma de código incorrecto (Por defecto, 20 intentos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 53 0 # (20 intentos incorrectos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 53 1 # (5 intentos incorrectos)

9 Ajuste la salida de alarma (Por defecto, alarma desactivado)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 55 0 # (0 = alarma desactivado)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 55 2 # (2 = alarma de lector de abertura [anti-vandalismo])

10 Ajuste de la temporizador de alarma

Ex. **010** (001-999 segundos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 56 "010" #

11 Programación de la salida auxiliar

a) Establecer el código de salida auxiliar.

Nuevo código (4 dígitos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 40 "CÓDIGO-SA" #

b) Definir el tipo de salida auxiliar

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 57 0 # (0 = desactivar)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 57 7 # (7 = abertura normal de la puerta)

c) Establecer el tiempo de abertura de la salida auxiliar (Por defecto: modo siempre abierto)


Ex. **001** (001-999 segundos)

CÓDIGO-M CÓDIGO-M * 58 "001" # (000 = modo siempre abierto)


12 Restaurar el modo de fábrica

Desconecte la alimentación. Colocar o jumper de reset. Vuelva a conectar la alimentación, que escuche un sonido. Desconecte la corriente eléctrica y retire o jumper.

LIGAÇÃO DIRECTA / DIRECT CONNECTION / ENLACES DIRECTOS

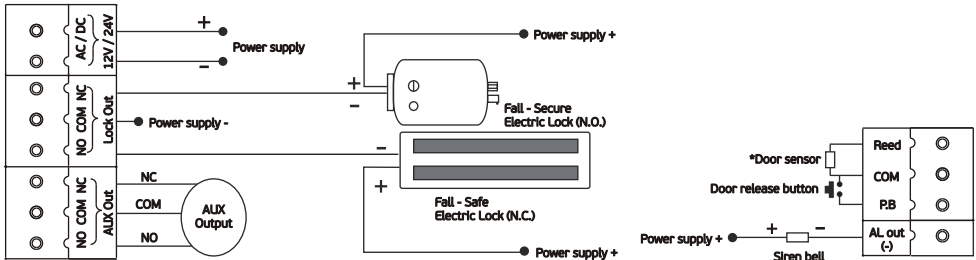

ESQUEMA DE LIGAÇÃO / CONNECTION DIAGRAM / ESQUEMA DE CONEXIÓN FONTE ALIMENTAÇÃO JNF / JNF POWER SUPPLY / FONTE DE ALIMENTACIÓN JNF

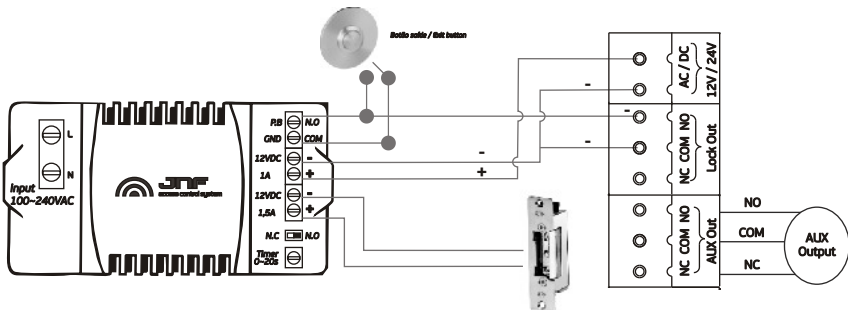

J. Neves & Filhos
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75
4424-909 Gondomar PORTUGAL

jnf@jnf.pt | www.jnf.pt